




Guide De L'utilisateur **SRP-350/352plusA&C**

Imprimante Thermique
Rev. 1.07

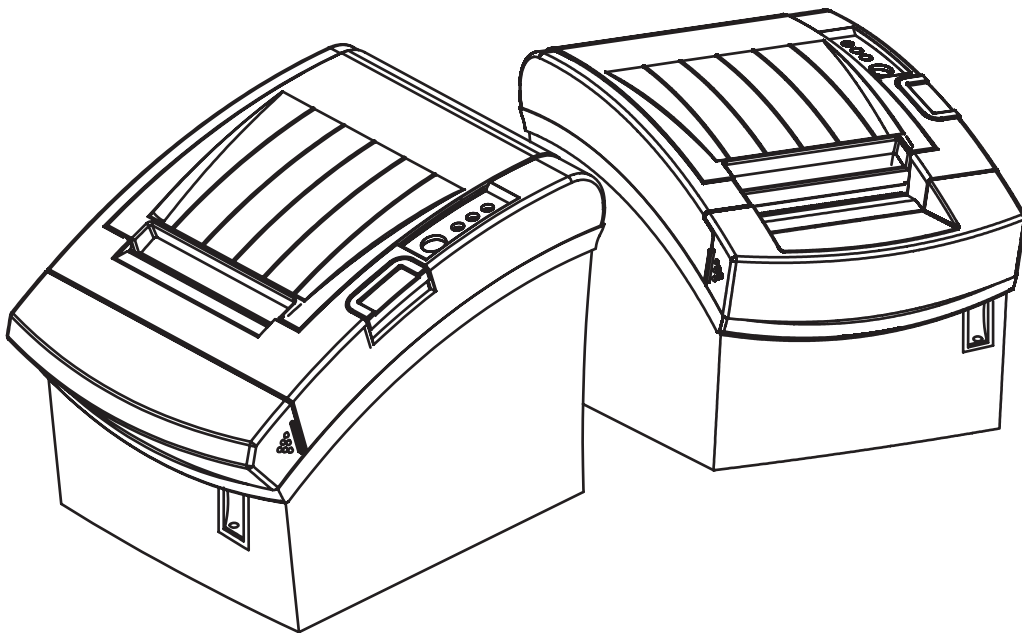

<http://www.bixolon.com>

■ Précautions d'Emploi

Lors de l'utilisation du présent produit, respectez les mesures de sécurité ci-dessous afin d'éviter tout danger ou détérioration du matériel.




AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner une blessure grave ou la mort.

Ne branchez pas plusieurs produits différents dans la même prise.

- Cela peut provoquer un échauffement et une incendie.
- Si la prise est mouillée ou sale, séchez et nettoyez la avant l'usage.
- Si l'appareil ne s'adapte pas parfaitement à la prise, ne branchez pas l'appareil.
- En cas d'utilisation d'une multi-prise, celle-ci doit être standard.


INTERDIT

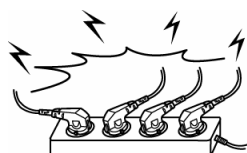

Vous devez utiliser uniquement l'adaptateur fourni avec l'imprimante.

- L'utilisation d'adaptateurs d'autres marques peut être dangereux.


INTERDIT

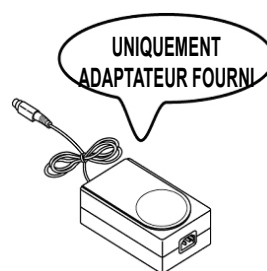

Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la prise.

- Cela risque d'endommager le câble et peut être à l'origine d'un incendie ou d'un défaut.

INTERDIT

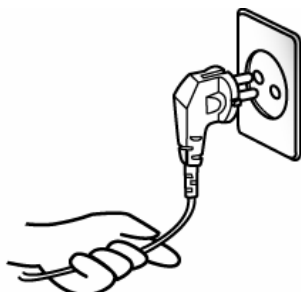

Gardez le sac plastique dans un endroit inaccessible aux enfants.

- L'enfant risque de mettre ce sac plastique sur sa tête.


INTERDIT



Ne branchez ou débranchez pas avec les mains mouillées.

- Vous risquez l'électrocution.


INTERDIT

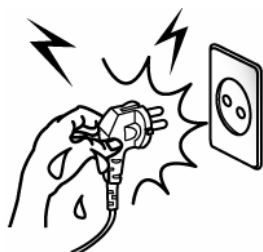

Ne forcez pas la corde à se courber et ne la faites pas passer sous un objet lourd.

- Une corde abîmée peut provoquer un incendie.

INTERDIT

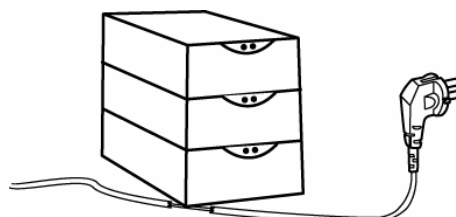



ATTENTION

Le non-respect des instructions suivantes peut causer une blessure légère ou une détérioration de l'appareil.

Si l'imprimante produit de la fumée, une odeur, ou un bruit étrange, débranchez la avant de prendre les mesures ci-dessous.

- Eteignez et débranchez l'imprimante.
- Après la disparition de la fumée, appelez votre revendeur pour la réparation.

NE PAS BRANCHER



Gardez l'absorbeur d'humidité dans un endroit inaccessible aux enfants.

- Il est dangereux si l'enfant le mange.

INTERDIT



Installer votre imprimante sur une surface stable.

- Si votre imprimante tombe, elle peut tomber en panne et vous risquez de vous blesser.


INTERDIT



Employez uniquement des accessoires approuvés et ne démontez, réparez ou remodelez pas votre imprimante vous-même.

- Appelez votre revendeur si vous avez besoin de ces services.
- Ne pas toucher la lame du massicot.

INTERDIT

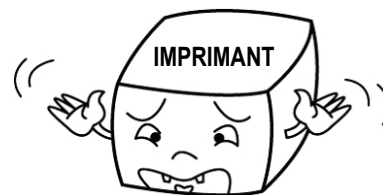

Evitez que l'eau ou des objets étrangers entrent dans l'imprimante.

- Si cela se produit, éteignez et débranchez l'imprimante avant d'appeler votre revendeur.

INTERDIT



N'utilisez pas votre imprimante quand elle est en panne. Cela risque de causer un incendie ou une électrocution.

- Eteignez et débranchez l'imprimante avant d'appeler votre revendeur.

NE PAS BRANCHER



■ Avertissement - U.S.A

Cet équipement a été testé et est conforme aux normes établies pour un dispositif numérique de classe A, en vertu de la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces normes ont été conçues dans le but de procurer à l'équipement une protection raisonnable contre les interférences nuisibles pendant son exploitation dans un milieu commercial. Cet équipement peut rayonner de l'énergie radiofréquence pendant son utilisation. S'il n'est pas installé ou utilisé conformément au guide d'utilisation, l'appareil peut causer de l'interférence nuisant aux communications radio. L'utilisation de cet appareil dans un lieu résidentiel peut causer de l'interférence nuisible, auquel cas le problème devra être réglé aux frais de l'utilisateur.

■ Avis - Canada

Cet appareil de classe « A » est conforme aux normes de brouillage radioélectrique, en vertu du Règlement sur le brouillage radioélectrique émis par le ministère canadien des Communications.

■ Attention

Certains dispositifs semi-conducteurs sont sensibles aux dommages causés par l'électricité statique. Afin de protéger l'imprimante contre l'électricité statique, il est préférable de mettre l'imprimante hors tension ou de débrancher les câbles situés à l'arrière. Si l'imprimante a subi des dommages en raison de l'électricité statique, il faut alors la mettre hors tension.

■ WEEE



L'indication que comportent le produit ou son étiquette, signifie qu'il ne doit pas être traité avec les autres déchets domestiques, lorsqu'il ne sera plus utilisable. Son utilisateur devra le séparer d'autres types de déchets pour son recyclage, afin d'empêcher que son mauvais traitement ne nuise à l'environnement ou à la santé publique, ce qui contribuera à la réutilisation durable de ressources. Pour un produit à usage domestique, il faut contacter le point de vente où vous avez acheté votre produit, ou les autorités locales, pour vous renseigner sur les décharges où le produit usé doit être mis, dans le cadre de sa réutilisation assurant la sécurité environnementale. Pour un produit à usage industriel, il faut appeler son fournisseur pour vérifier les conditions de vente. Une fois usé, ce produit ne doit pas être traité avec les autres déchets industriels et commerciaux.

■ Matériel à étiqueter

- * Etiquette de contrôle : PC
- * Autre étiquette : PET

■ Introduction

Les imprimantes de modèle SRP-350/352plus sont compatibles avec des dispositifs électroniques tels que : systèmes ECR et POS, équipement bancaire, équipement périphérique, etc.

Les caractéristiques principales de l'imprimante sont les suivantes:

1. Impression à haute vitesse : 47/52 (alimentation de 1/6") lignes par secondes.
2. Impression thermique à faible bruit.
3. Le mémoire tampon permet à l'appareil de recevoir des données d'impression pendant l'impression.
4. Le circuit de commande des unités périphériques permet de contrôler des dispositifs externes tels qu'un tiroir-caisse.
5. Les caractères peuvent être grossis 64 fois.
6. Il est possible d'imprimer des codes à barres grâce à la commande codes à barres.
7. On peut choisir différentes densités d'impression à l'aide de commutateurs DIP.

Il est important de lire le présent manuel avant d'utiliser la nouvelle imprimante SRP-350/352plus.

※ **NOTA**

S'assurer de placer l'appareil près de la fiche murale et veiller à ce qu'il soit facile d'y accéder.

※ **Des modifications peuvent être apportées au présent document sans préavis.**


■ Table des matières

1. Installation de l'imprimante	7
1-1 Déballage	7
1-2 Connexion des câbles	8
1-2-1 Interface série (RS-232C).....	8
1-2-2 Interface parallèle (IEEE1284).....	9
1-2-3 Interface USB2.0	10
1-3 Connecteur du tiroir-caisse	10
1-4 Réglages des commutateurs DIP	11
1-4-1 Spécifications d'interface série	11
1-4-2 Spécifications d'interface parallèle /USB2.0	11
1-4-3 Activation/désactivation du massicot automatique.....	12
1-5 Fixation de la mémoire de commutateur.....	13
1-6 Installation ou remplacement du rouleau de papier	15
1-7 Réglage et paramètres	17
1-8 Utilisation de l'imprimante	17
1-9 Connexion de l'ordinateur	18
1-10 Connexion de l'alimentation électrique	18
 2. L'auto-test	 19
 3. Impression des codes et caractères en hexadécimal.....	 20
 4. Fiche technique	 21
 5. ANNEXE.....	 22
5-1 Notes	22

1. Installation de l'imprimante


1-1 Déballage

La boîte de l'imprimante devrait contenir les éléments suivants. Si ce n'est pas le cas ou si certains éléments sont endommagés, communiquer avec son représentant.

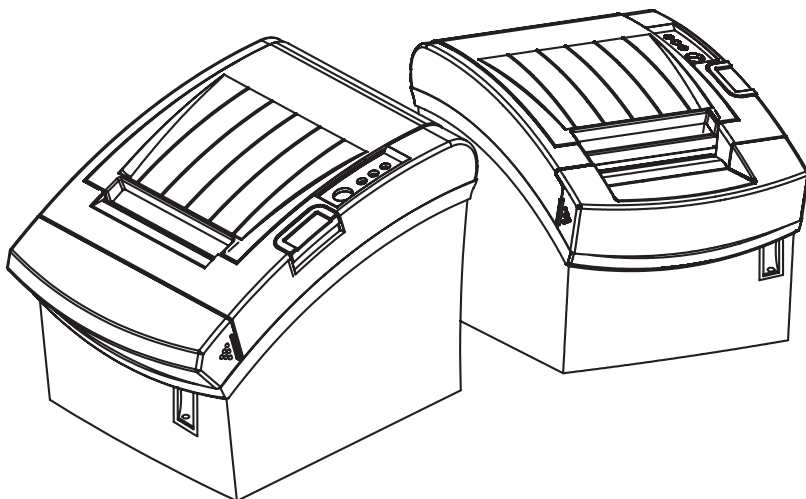


SRP-350/352plusC


SRP-350/352plusA

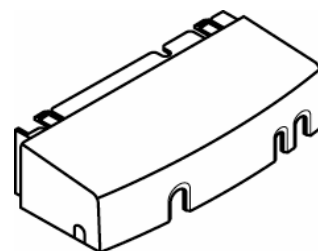


Câble de capot

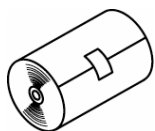

Rouleau de papier

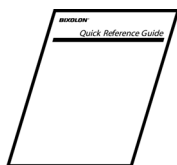

Guide d'utilisation

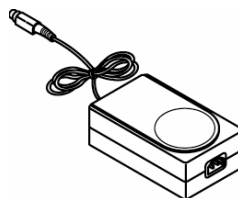


Chargeur-adaptateur c.a



Cordon d'alimentation



CD

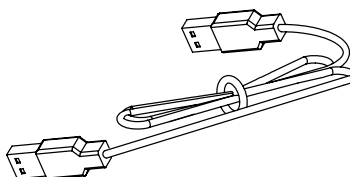

U Prise Jack A-A USB


1-2 Connexion des câbles

La connexion de l'imprimante peut s'effectuer à l'aide de trois câbles. Ces câbles se branchent à l'arrière de l'imprimante, au panneau de connexion ci-dessous:

※ NOTA

Avant de procéder au branchement des câbles, s'assurer que l'imprimante et l'appareil hôte sont hors tension.

1-2-1 Interface série (RS-232C)


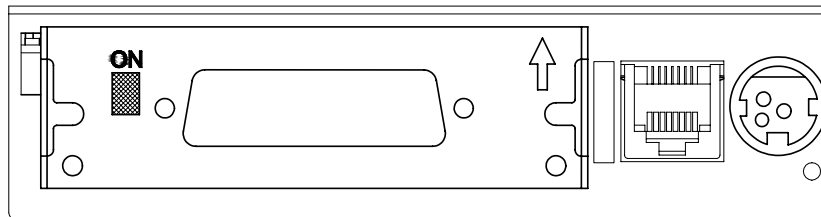


Connecteur d'interface


Connecteur
du dispositif
d'ouverture
du tiroir-caisse

Connecteur
du cordon
d'alimentation

※ Lorsque le dip switch de la carte interface en position "ON", le signal DTR et RTS sont connectés ensemble.

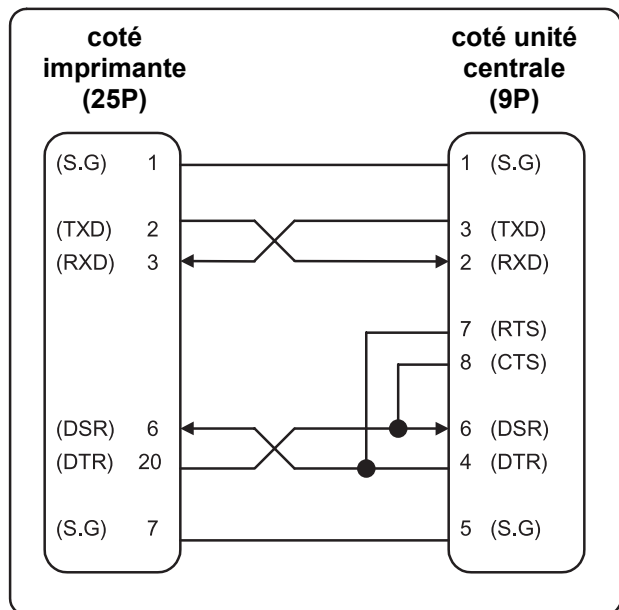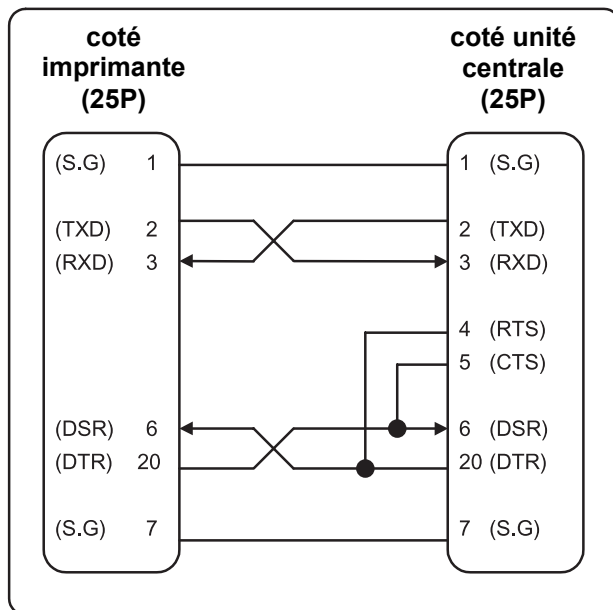


Pin No.	Signal name	Direction	Function
1	FG	-	Frame Ground
2	TxD	Output	Transmit Data
3	RxD	Input	Receive Data
4	RTS	Output	Ready To Send
5	CTS	Input	Clear To Send
6	DSR	Input	Data Set Ready
7	SG	-	Signal Ground
20	DTR	Output	Data Terminal Ready

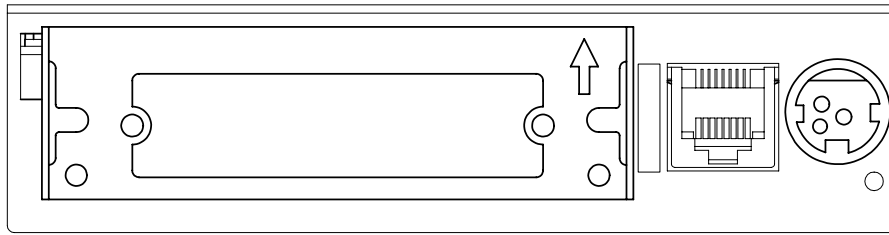1-2-2 Interface parallèle (IEEE1284)


Connecteur d'interface

Connecteur
du dispositif
d'ouverture
du tiroir-caisseConnecteur
du cordon
d'alimentation

Pin No.	Source	Compatibility Mode	Nibble Mode	Byte Mode
1	Host	nStrobe	HostClk	HostClk
2	Host / Printer	Data 0 (LSB)	-	Data 0 (LSB)
3	Host / Printer	Data 1	-	Data 1
4	Host / Printer	Data 2	-	Data 2
5	Host / Printer	Data 3	-	Data 3
6	Host / Printer	Data 4	-	Data 4
7	Host / Printer	Data 5	-	Data 5
8	Host / Printer	Data 6	-	Data 6
9	Host / Printer	Data 7 (MSB)	-	Data 7 (MSB)
10	Printer	nAck	PtrClk	PtrClk
11	Printer	Busy	PtrBusy /Data3,7	PtrBusy
12	Printer	Perror	AckDataReq/Data2,6	AckDataReq
13	Printer	Select	Xflag /Data1,5	Xflag
14	Host	nAutoFd	HostBusy	HostBusy
15		NC	NC	NC
16		GND	GND	GND
17		FG	FG	FG
18	Printer	Logic-H	Logic-H	Logic-H
19~30		GND	GND	GND
31	Host	nInit	nInit	nInit
32	Printer	nFault	nDataAvail /Data0,4	nDataAvail
33		GND	ND	ND
34	Printer	DK_Status	ND	ND
35	Printer	+5V	ND	ND
36	Host	nSelectIn	1284-Active	1284-Active

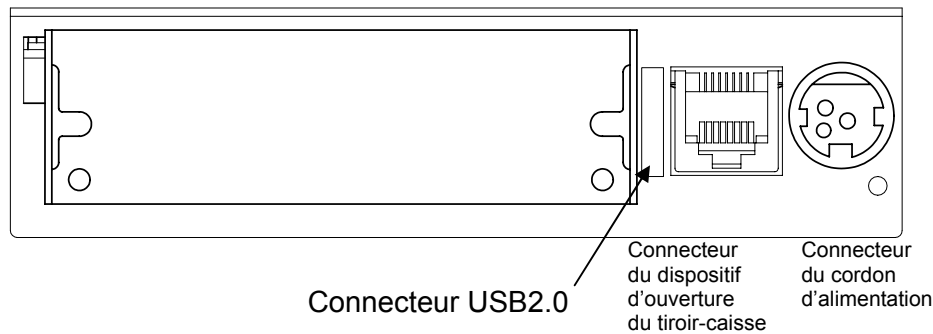1-2-3 Interface USB2.0

Pin No.	Signal Name	Assignment (Color)	Function
Shell	Shield	Drain Wire	Frame Ground
1	VBUS	Red	Host Power
2	D-	White	Data Line(D-)
3	D+	Green	Data Line(D+)
4	GND	Black	Signal Ground

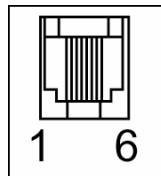1-3 Connecteur du tiroir-caisse**※ AVERTISSEMENT**

Il est important d'utiliser un tiroir-caisse qui correspond aux spécifications de l'imprimante. L'utilisation d'un tiroir-caisse non-conforme peut causer des dommages au tiroir-caisse ainsi qu'à l'imprimante.

※ ATTENTION

Ne pas relier de fil téléphonique au connecteur de dispositif d'ouverture du tiroir-caisse, sous peine d'endommager l'imprimante et le fil téléphonique.

Brancher le câble du tiroir-caisse dans le connecteur du dispositif d'ouverture du tiroir-caisse située à l'arrière de l'imprimante près du connecteur du cordon d'alimentation.

Pin No.	Signal name	Direction
1	Frame ground	-
2	Drawer kick- out drive signal 1	Output
3	Drawer open/close signal	Input
4	+24V	-
5	Drawer kick- out drive signal 2	Output
6	Signal ground	-

※ Le port du tiroir a une puissance de sortie de 24 Vcc / 2.5A et est de Classe 1.

1-4 Réglages des commutateurs DIP**1-4-1 Spécifications d'interface série****• Commutateur DIP 1**

COM	Fonction	ON	OFF	Défaut
1-1	Saut de ligne automatique	Activé	Désactivé	OFF
1-2	Etablissement d'une liaison	XON/XOFF	DTR/DSR	OFF
1-3	Longueur des données	7 bits	8 bits	OFF
1-4	Contrôle de parité	Oui	Non	OFF
1-5	Sélection de la parité	PAIRE	IMPAIRE	OFF
1-6	Sélection du débit en bauds (bps)	Se reporter au tableau 1 suivant		OFF
1-7				ON
1-8				OFF

• Commutateur DIP 2

COM	Fonction	ON	OFF	Défaut
2-1	Réservé	-	-	OFF
2-2	Réglage de la sonnerie interne	Désactiver la sonnerie interne	Activer la sonnerie interne	OFF
2-3	Machine de coupe automatique	Désactivée	Activée	OFF
2-4	Condition OCCUPE	Mémoire tampon de réception pleine	* Déconnectée * Mémoire tampon de réception pleine	OFF
2-5	Densité d'impression	Se reporter au tableau 2 suivant		OFF
2-6				OFF
2-7				OFF
2-8	Statut du capteur de presque fin	Désactivé	Activé	OFF

1-4-2 Spécifications d'interface parallèle /USB2.0**• Commutateur DIP 1**

COM	Fonction	ON	OFF	Défaut
1-1	Saut de ligne automatique	Activé	Désactivé	OFF
1-2 ~ 1-6	Réservé	-	-	OFF
1-7	Réservé	-	-	ON
1-8	Réservé	-	-	OFF

• Commutateur DIP 2

COM	Fonction	ON	OFF	Défaut
2-1	Réservé	-	-	OFF
2-2	Réglage de la sonnerie interne	Désactiver la sonnerie interne	Activer la sonnerie interne	OFF
2-3	Machine de coupe automatique	Désactivée	Activée	OFF
2-4	Condition OCCUPE	Mémoire tampon de réception pleine	* Déconnectée * Mémoire tampon de réception pleine	OFF
2-5	Densité d'impression	Se reporter au tableau 2 suivant		OFF
2-6				OFF
2-7				OFF
2-8	Statut du capteur de presque fin	Désactivé	Activé	OFF

• Tableau 1 – Sélection du débit en bauds (bps)

Vitesse de transmission	1-6	1-7	1-8	Défaut
2400	ON	OFF	OFF	9600
4800	ON	OFF	ON	
9600	OFF	ON	OFF	
19200	OFF	OFF	OFF	
38400	OFF	ON	ON	
57600	OFF	OFF	ON	
115200	ON	ON	ON	

• Tableau 2 – Sélection de la densité d'impression

2-5	2-6	2-7	Densité d'impression (Monochrome)	Défaut
ON	ON	Réservé	1 (Légère)	2
OFF	OFF	Réservé	2	
ON	OFF	Réservé	3	
OFF	ON	Réservé	4 (Sombre)	
2-5	2-6	2-7	Densité d'impression (Monochrome)	Défaut
ON	ON	ON	80%	100%
ON	ON	OFF	90%	
OFF	OFF	ON	95%	
OFF	OFF	OFF	100%	
ON	OFF	ON	105%	
ON	OFF	OFF	110%	
OFF	ON	ON	120%	
OFF	ON	OFF	130%	

1-4-3 Activation/désactivation du massicot automatique

Commutateur 2		
Com. 2-3	ON	Machine de coupe automatique désactivée
	OFF	Machine de coupe automatique activée
Application	Ignore l'erreur de la machine de coupe automatique pour une impression continue	

1-5 Fixation de la mémoire de commutateur

Le « commutateur carte mémoire » de cette imprimante est configuré par des commutateurs logiciels. Le paramètre commutateur de la carte mémoire est « MSW1 », « MSW 2 », « MSW 8 », « MSW9 », « valeur adaptée », « communication série ».

La fonction « Configuration du commutateur de carte mémoire » peut modifier la configuration du commutateur de carte mémoire comme indiqué dans le tableau ci-dessous (par défaut : tous sont désactivés) :

※ NOTA

Le commutateur carte mémoire peut être modifié de trois manières :

- Fonction configuration du commutateur carte mémoire
- Contrôle depuis la commande ESC/POS

Les réglages du commutateur mémoire sont sauvegardés dans la mémoire NV : ainsi, même si l'imprimante est hors tension, les réglages sont mémorisés.

MSW1

Commutateur	Fonction	ON	OFF
1~8	Réservé	--	Positionné sur OFF

MSW2

Commutateur	Fonction	ON	OFF
1	Sélection des polices de caractère	Police B (9 x 24)	Police A (12 x 24)
2	Fonction massicot automatique	Coupe complète	Coupe partielle
3~8	Sélection de la page code	Consulter le tableau suivant	

ComM 2-8	ComM 2-7	ComM 2-6	ComM 2-5	ComM 2-4	ComM 2-3	Table des caractères
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Page 0 437 (USA, Europe standard)
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	Page 1 Katakana
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	Page 2 850 (Multilingue)
OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	Page 3 860 (Portugais)
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	Page 4 863 (Français (Canada))
OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Page 5 865 (Nordique)
OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	Page 16 1252 (Latin I)
OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	Page 17 866 (Cyrillique #2)
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Page 18 852 (Latin 2)
OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	Page 19 858 (Euro)
OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	Page 21 862 (Hebreu code DOS)
OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	Page 22 864 (Arabe)
OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	Page 23 Thai42
OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	Page 24 1253 (Grec)
OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	Page 25 1254 (Turc)
OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	Page 26 1257 (Baltique)
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Page 27 Farsi
ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	Page 28 1251 (Cyrillique)
ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	Page 29 737 (Grec)
ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	Page 30 775 (Baltique)
ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	Page 31 Thai14
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Page 32 Hebreu Ancien Code
ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	Page 33 1255 (Hebreu Nouveau code)
ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	Page 34 Thai11
ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Page 35 Thai18
ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	Page 36 855 (Cyrillique)
ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	Page 37 857 (Turc)
ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	Page 38 928 (Grec)
ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	Page 39 Thai16
ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	Page 40 1256 (Arabe)

MSW8

Commutateur	Fonction	ON	OFF
1~8	Réservé	--	Positionné sur OFF

MSW9

Commutateur	Fonction	ON	OFF
1~8	Réservé	--	Positionné sur OFF

MSW10 (Special Function 1)

Commutateur	Fonction	ON	OFF
1	Réglage du buzzer externe (Ces fonctions ne marchent qu'après une coupure)	Activer le buzzer externe	Désactiver le buzzer externe
2~4	Réservé	--	Resté sur Off.
5	Largeur d'impression	2 pouces	3 pouces
6	Support 2couleurs	Activé	Désactivé
7~8	Réservé	--	Resté sur Off.

MSW11 (Special Function 2)

Commutateur	Fonction	ON	OFF
1~8	Réservé	--	Positionné sur OFF


1-6 Installation ou remplacement du rouleau de papier

※ NOTA

S'assurer d'utiliser des rouleaux conformes aux normes prescrites. L'emploi de rouleaux dont le papier est fixé au mandrin par de la colle est à proscrire. Ces rouleaux présentent des risques de bourrage de papier.

1-6-1 S'assurer que l'imprimante ne reçoit aucune donnée, sous peine de perdre ces données.

1-6-2 Ouvrir le capot du rouleau de papier en appuyant sur le bouton-poussoir du capot.

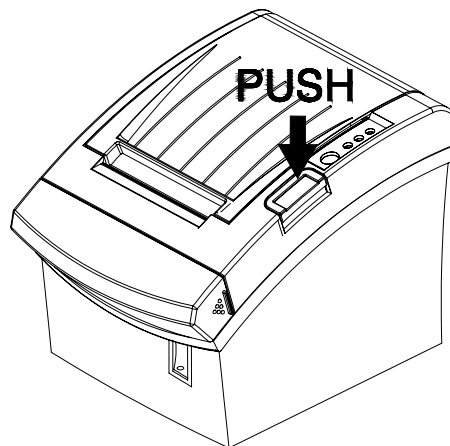


※ NOTA


Ne pas ouvrir le capot pendant que l'imprimante fonctionne, sous peine d'endommager l'imprimante.

1-6-3 Retirer le mandrin du rouleau s'il y en a un.


1-6-4 Insérer le rouleau de papier, comme illustré.

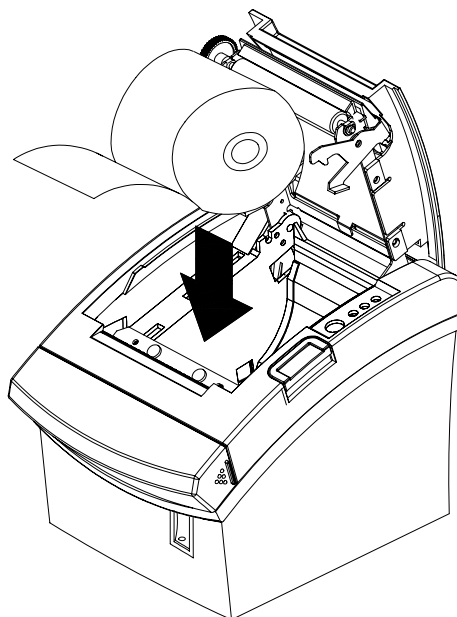

1-6-5 S'assurer que le rouleau est placé dans le bon sens.

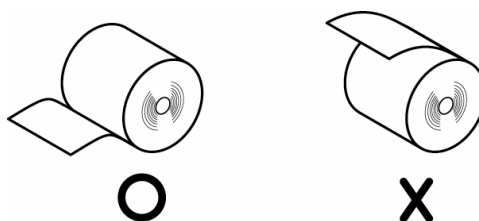


1-6-6 Tirer un peu sur le papier, comme illustré. Ensuite, fermer le capot.

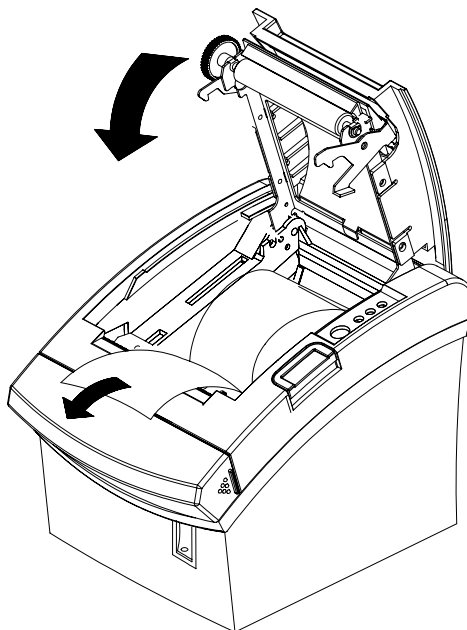

※ NOTA

Pour éviter le bourrage de papier, refermer le capot en appuyant fermement sur le centre du capot.

1-6-7 Déchirer le papier, comme illustré.

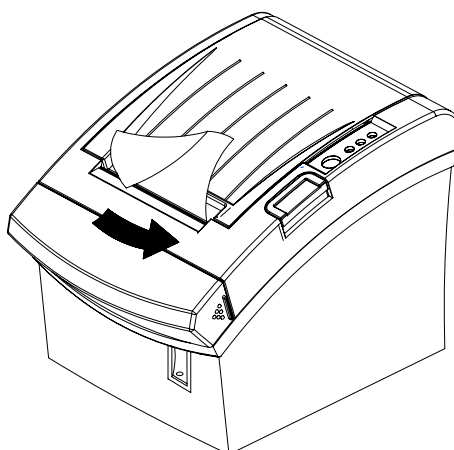


1-7 Réglage et paramètres

La SRP-350/352plus a été pré réglée à l'établissement de fabrication de façon à répondre aux besoins de la plupart des usagers. Cependant, cet appareil offre certains paramètres qui répondent à des besoins particuliers.


L'appareil est muni de commutateurs DIP qui permettent de changer les paramètres de communication, tels que le protocole de transfert, le contrôle de parité et la densité d'impression.

La SRP-350/352plus est également munie d'un détecteur de fin de papier. Ce détecteur avise l'utilisateur que la réserve de papier est basse. Si l'utilisateur trouve qu'il ne reste plus assez de papier lorsque le signal se déclenche, il peut changer les paramètres du détecteur. Pour ce faire, déplacer l'onglet du détecteur vers l'avant ou l'arrière. (Voir l'illustration ci-dessous)

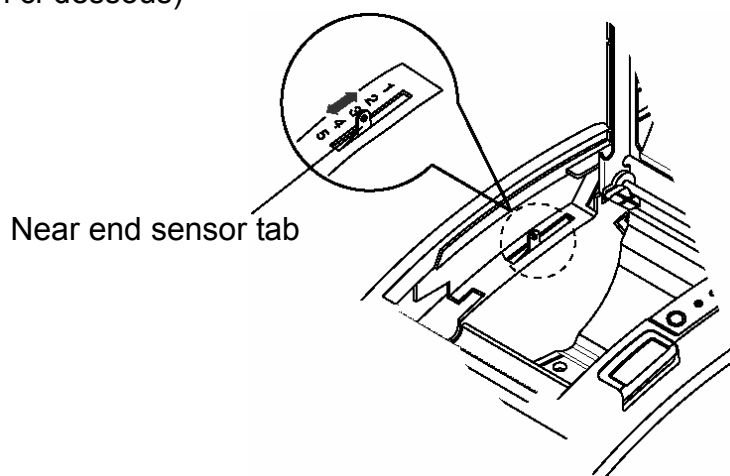

1-8 Utilisation de l'imprimante

Panneau de contrôle

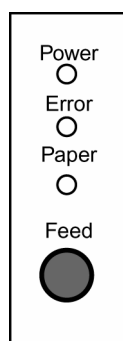

○ POWER

Le voyant lumineux POWER s'allume lorsque l'imprimante est mise sous tension.

○ ERROR

Ce voyant indique une erreur.

○ PAPER

Ce voyant avise l'utilisateur que la réserve de papier est basse. Installer un nouveau rouleau de papier et poursuivre l'impression. Lorsque le voyant clignote, cela signifie que l'imprimante est en mode d'attente d'impression d'autotest ou en mode d'attente d'exécution de macro lorsque la commande d'exécution de macro est utilisée.

○ FEED


La touche peut être désactivée à l'aide de la commande ESC c 5. Appuyer sur la touche FEED pour faire avancer le papier d'une ligne. Pour faire avancer

1-9 Connexion de l'ordinateur

Il est nécessaire de se procurer un câble d'interface approprié.

1-9-1 Bien brancher la fiche du connecteur de câble dans le connecteur d'interface de l'imprimante.

1-9-2 Serrer les vis situées sur chaque côté du connecteur de câble.

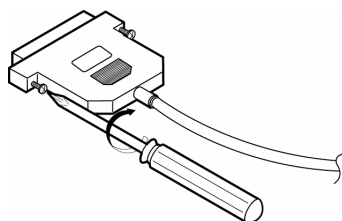

1-9-3 Brancher l'autre extrémité du câble à l'ordinateur.

1-10 Connexion de l'alimentation électrique

※ ATTENTION


Lorsque l'on branche le câble d'alimentation électrique dans l'imprimante ou qu'on le débranche, s'assurer que le câble n'est pas branché à une prise murale, sous peine d'endommager l'imprimante ou l'alimentation électrique.

Si la tension nominale de l'alimentation électrique n'est pas la même que la tension de la prise murale, contacter son représentant. Ne pas brancher le câble d'alimentation électrique, sous peine d'endommager l'alimentation électrique ou l'imprimante.

1-10-1 S'assurer que l'interrupteur d'alimentation est en position arrêt et que le câble d'alimentation électrique n'est pas branché à la prise murale.

1-10-2 Vérifier l'étiquette sur l'alimentation électrique afin de s'assurer que la tension requise correspond à la tension de la prise murale.

1-10-3 Brancher le câble d'alimentation électrique, comme le montre l'illustration ci-dessous. Noter que le côté plat du câble fait face en dessous.

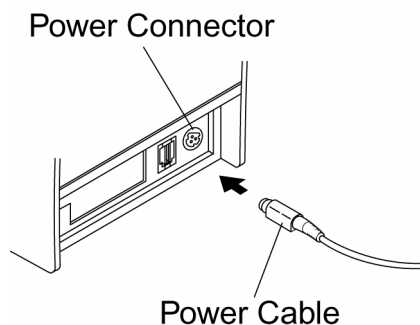

※ NOTA

Pour enlever la fiche du cordon d'alimentation de c.c. s'assurer que le cordon d'alimentation est débranché; ensuite saisir la fiche à l'endroit indiqué par la flèche et tirer droit devant.

2. L'auto-test

L'auto-test permet de vérifier si l'imprimante fonctionne normalement. Si ce n'est pas le cas, il faut alors communiquer avec son représentant. Pour procéder à l'auto-test :

2-1 S'assurer que le rouleau de papier a été installé correctement.

2-2 Mettre l'appareil sous tension tout en maintenant la touche FEED enfoncée. L'auto-test débutera à ce moment.

2-3 L'auto-test affiche l'état actuel de l'imprimante; cela fournit la version du gestionnaire de mémoire ROM et le réglage des commutateurs DIP.

2-4 Après avoir imprimé l'état actuel de l'imprimante, l'auto-test imprimera ce qui suit. Il y aura ensuite une pause (le voyant PAPER LED clignotera).

**Self-test printing.
Please press the FEED button**

2-5 Appuyer sur la touche FEED pour poursuivre l'impression. L'imprimante imprime un motif à l'aide du jeu de caractères intégrés.

2-6 L'auto-test se termine automatiquement et imprime ce qui suit. Ensuite, le papier se coupe.

***** COMPLETED *****

2-7 L'imprimante est apte à recevoir des données dès que l'auto-test est terminé.

3. Impression des codes et caractères en hexadécimal

Cette fonction permet aux utilisateurs chevronnés de voir exactement quelles données sont transmises à l'imprimante, ce qui peut aider à cerner les problèmes logiciels. Lorsque cette fonction est activée, l'imprimante imprime l'ensemble des commandes et des données sous forme hexadécimale. De plus, ce document est accompagné d'une section guide qui aide l'utilisateur à trouver certaines commandes spécifiques.

Pour activer la fonction du impression en hexadécimal, suivre les étapes suivantes.

3-1 Mettre l'imprimante hors tension, puis ouvrir le capot.

3-2 Mettre l'imprimante sous tension tout en maintenant la touche FEED enfoncée.

3-3 Fermer le capot. L'imprimante entre alors en mode impression hexadécimal.

3-4 Exécuter n'importe quel programme logiciel qui fait parvenir des données à l'imprimante. L'imprimante imprimera tous les codes qu'elle reçoit sous forme de deux colonnes. La première colonne contient les codes hexadécimaux et la deuxième colonne contient les caractères ASCII qui correspondent aux codes.

1B 21 00 1B 26 02 40 40 40 40	. ! . . & . @ @ @ @
02 0D 1B 44 0A 14 1E 28 28 28	. . . D (((
00 01 0A 41 0D 42 0A 43 43 43	. . . A . B . C C C

Un point (.) apparaît pour chaque code qui ne contient pas d'équivalent ASCII. Pendant le impression en hexadécimal, toutes les commandes sont désactivées, exception faite de DLE EOT et de DLE ENQ.

3-5 When the printing finishes, turn off the printer.

3-6 Turn on the printer and then the hexadecimal mode is off.

4. Fiche technique

Elément		Détails
Imprimante	Méthode d'impression	Impression par lignes thermique
	Densité du point	SRP-350plus: 180 X 180 ppp (7points/mm) SRP-352plus: 203 X 203 ppp (8points/mm)
	Largeur d'impression	72 mm
	Caractères par ligne (Défaut)	SRP-350plus: 42 (Police A) / 56 (Police B) SRP-352plus: 48 (Police A) / 64 (Police B)
	Vitesse d'impression *1)	SRP-350plus: 47 lignes/s, 200 mm/s SRP-352plus: 52 lignes/s, 195 mm/s
	Taille de la mémoire tampon de réception	4 Ko
	SMPS Tension d'entrée	100~240 VCC
	Fréquence	50 / 60 Hz
	SMPS Tension de sortie	24 VCC
	Température	0 ~ 45 °C (en fonction) -10 ~ 50 °C (Stockée)
	Humidité	30 ~ 80 % HR (en fonction) 10 ~ 90 % HR (stockée) Excepté le papier
	Machine de coupe automatique	1 800 000 coupes
	Mécanisme MCBF *2)	70 000 000 lignes
Papier	Type de papier	Rouleau de papier
	Largeur du rouleau	80mm
	Diamètre du rouleau	83 mm max.
	Épaisseur du papier	0,062~0,075mm
	Tube du papier	Intérieur : Ø12mm Extérieur : Ø18mm

※ Note

*1) La vitesse d'impression peut être ralentie en fonction de la vitesse de transmission des données ainsi que la combinaison des commandes de contrôle.

*2) Les valeurs ci-dessus sont calculés sur une imprimante de niveau 2 avec le papier recommandé et sous une température normale.

Les valeurs peuvent varier selon la température ambiante, le niveau d'impression, etc.

5. ANNEXE

5-1 Notes

L'accumulation de poussière de papier à l'intérieur de l'imprimante peut diminuer la qualité de l'impression. Pour nettoyer l'imprimante, suivre les étapes suivantes.

5-1-1 Ouvrir le capot de l'imprimante et enlever le papier, le cas échéant.

5-1-2 Nettoyer la tête d'impression au moyen d'un coton-tige humecté d'un solvant à alcool.

5-1-3 Nettoyer le cylindre d'impression et le détecteur de réserve de papier au moyen d'un coton-tige humecté d'eau.

5-1-4 Insérer un rouleau de papier et refermer le capot.

La quantité de papier que détecte le décepe de réserve de papier varie selon le diamètre du mandrin.

Pour ajuster la quantité résiduelle, communiquez avec votre revendeur.